SAMSUNG

Comment contacter Samsung dans le monde
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com

BN68-01447D-00

SERIES 5

Téléviseur à écran plasma

Manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit Samsung.
Pour bénéficier d'un service encore plus complet, enregistrez votre produit à l'adresse
www.samsung.com/global/register

Modèle _____ N° de série _____

SAMSUNG

Instructions d'utilisation

- **Rémanence à l'écran**
  Ne figez pas d'images (telle qu'une image de jeu vidéo ou de PC branché à l'écran à plasma) sur l'écran du moniteur à plasma pendant plus de deux heures car cela peut entraîner une rémanence à l'écran. Cette rémanence est également appelée "brûlure d'écran". Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau de contraste ou de luminosité de l'écran lorsque vous affichez une image figée.

- **Hauteur**
  L'écran à plasma est normalement conçu pour être utilisé à une altitude inférieure à 2000 m. Il peut fonctionner de façon anormale au-dessus de 2 000 m d'altitude. Ne l'installez pas et ne le faites donc pas fonctionner dans ces conditions.

- **Chaleur diffusée sur la partie supérieure du téléviseur à plasma**
  Le dessus de l'appareil peut chauffer en cas d'utilisation prolongée, car la chaleur s'échappe du panneau par le trou d'aération situé dans la partie supérieure du produit. Ce phénomène est normal et n'indique aucunement la présence d'un défaut ou d'un dysfonctionnement. Il convient cependant d'empêcher les enfants de toucher à la partie supérieure de l'écran.

- **Le produit fait un bruit de "claquement".**
  Ce bruit de "claquement" risque d'être perceptible lorsque le produit se contracte ou s'étend suite à un changement du milieu ambiant, tel que la température ou l'humidité. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un défaut.

- **Défauts de cellule**
  L'écran à plasma utilise un panneau constitué de 1 230 000 (niveau SD) à 3 150 000 (niveau HD) pixels dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

- **Evitez d'utiliser le téléviseur à plasma à des températures inférieures à 5°C (41°F).**

- **Une image figée affichée pendant une période prolongée peut endommager définitivement l'écran PDP.**

  

  Visionner pendant longtemps le téléviseur à plasma en format 4/3 risque de laisser apparaître des traces de bordures sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran. Ces traces sont dues à la différence de luminosité sur l'écran. Lire un DVD ou un jeu vidéo sur console risque de provoquer un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par l'effet susmentionné ne sont pas couverts par la garantie.

- **Rémanence de l'image à l'écran.**
  Une rémanence partielle de l'image peut éventuellement se produire si des images figées de jeux vidéo et d'un PC restent affichées pendant un certain temps. Pour empêcher ce phénomène, réduisez la luminosité et le contraste en cas d'affichage d'images figées.

- **Garantie**
  - La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence.
  - Les brûlures ne sont pas couvertes par la garantie.

- **Installation**
  Contacter un centre de service agréé si le téléviseur est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner en permanence, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc. Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Sommaire

Informations générales

- Instructions d'utilisation 2
- Vérification des pièces 4
- Utilisation de la base-support 4
- Panneau de configuration 5
- Panneau de connexion 6
- Présentation de la télécommande 8

Fonctionnement

- Mise en marche et arrêt de votre téléviseur 9
- Affichage des menus 9
- Fonction Plug & Play 10
- Utilisation du bouton TOOLS 11
- Visualisation d'une source de signal externe 12
- Modification du nom des périphériques 12

Gestion des canaux

- Mémorisation automatique des canaux 13
- Mémorisation manuelle des canaux 13
- Ajout/verrouillage de canaux 14
- Organisation des canaux mémorisés 15
- Attribution de noms aux canaux 16
- Réception nette des canaux grâce au réglage fin 16

Réglage de l'image

- Changement de la norme Image 17
- Personnalisation des paramètres d'image 17
- Réglages des détails de l'image 18
- Options d'image 20
- Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut 22

Réglage du son

- Fonctions audio 22
- Sélection du mode Son (en fonction du modèle) 24
- Branchement du casque (vendu séparément) 24

Description des fonctions

- Fonctions d'horloge 25
- Langue / Effet lumineux / Mélodie / Divertissement/ Mode éco. 26
- Affichage image dans l'image (PIP) 28

Affichage PC

- Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP) 29
- Mode d'entrée(PC) 30
- Réglage du PC 31

WISELINK

- Utilisation de la fonction WISELINK 32
- Utilisation du menu WISELINK 33
- Utilisation de la liste PHOTO (JPEG) 34
- Utilisation de la liste MP3 37
- Utilisation du menu Configuration 38

Anynet+

- Qu'est-ce que Anynet+ ? 40
- Connexion d'appareils Anynet+ 40
- Configuration d'Anynet+ 41
- Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils 41
- Enregistrement 42
- Ecoute via un récepteur 43
- Vérifications avant de faire appel au service d'assistance 43

Annexe

- Fonction de télétexte (en fonction du modèle) 44
- Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA) 46
- Ajustement du support mural (vendu séparément) 47
- Assemblage de la base-support (en fonction du modèle) 48
- Dépannage 49
- Caractéristiques 50

Symboles

Appuyez sur

Important

Remarque

Vérification des pièces

Manuel d'utilisation

Télécommande/piles AAA

Cordon d'alimentation

Chiffon de nettoyage

Carte de garantie/ Carte d'enregistrement/ Manuel de sécurité (Non disponible dans tous les pays)



Capot inférieur / Vis (2ea) (Reportez-vous à la page 48)

Tore magnétique pour cordon d'alimentation (Non disponible dans tous les pays)

Tore magnétique de casque (Non disponible dans tous les pays)

Tore magnétique de câble de S-Vidéo

Vendu séparément

Câble S-Vidéo

Câble d'antenne

Câbles composants

Câbles audio

Câble vidéo

Câble PC

Câble audio PC

Câble HDMI

Câble HDMI/DVI

➢ **Tore magnétique (Cordon d'alimentation, Câble de casque, Câble de S-Vidéo)** Le blindage magnétique sert à protéger les câbles des interférences. cable near the plug. Lors de la connexion d'un câble, ouvrez le blindage magnétique et rabattez-le autour du câble près de la prise.



Utilisation de la base-support

➢
- ◆ L'écran à plasma doit être soulevé par plusieurs personnes. Ne posez jamais l'écran à plasma sur le sol, car cela pourrait l'endommager. Conservez toujours l'écran en position verticale.
- ◆ Le PDP peut pivoter de 20 degrés vers la droite et la gauche.

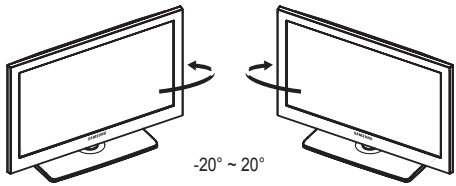

Panneau de configuration

Panneau avant

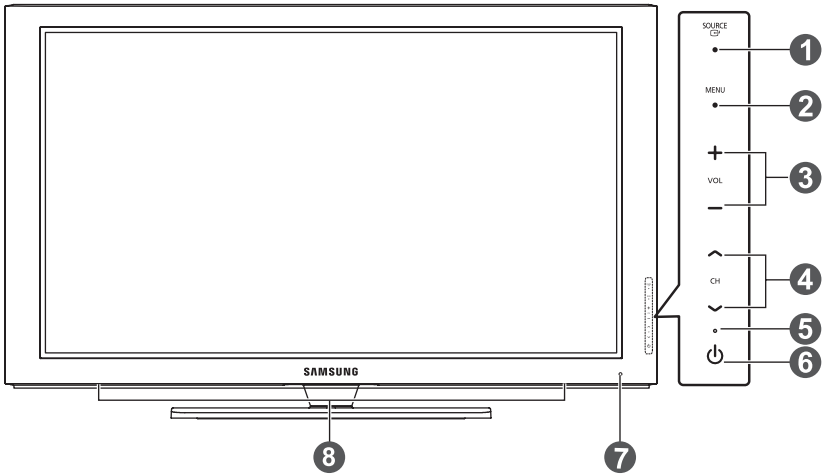

➢ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

❶ **SOURCE** ⏎
Affiche un menu de toutes les sources d'entrée disponibles (**TV**, **AV1**, **AV2**, **S-Vidéo**, **Composant1**, **Composant2** , **PC**, **HDMI1**, **HDMI2** et **HDMI3**).

➢ Dans le menu à l'écran, ce bouton a la même fonction que le bouton **Entrer** de la télécommande.

❷ **MENU**
Permet d'afficher le menu des fonctions de votre téléviseur sur l'écran.

❸ **+ VOL −**
Appuyez pour augmenter ou réduire le volume. Dans le menu affiché à l'écran, utilisez les boutons **+ VOL −** de la même façon que les boutons ◄ et ► de la télécommande.

❹ **∧ CH ∨**
Permet de changer de canal. Dans le menu affiché à l'écran, utilisez les boutons **∧ CH ∨** de la même façon que les boutons ▲ et ▼ de la télécommande.

❺ **Témoin d'alimentation**
Clignote et s'éteint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode Veille.

❻ ⏻ **Bouton (Marche/Arrêt)**
Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

❼ **Capteur de la télécommande**
Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

❽ **Haut-parleur**

Panneau de connexion

Panneau latéral

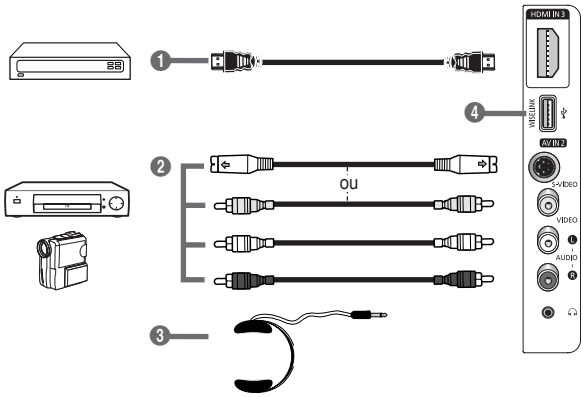

➢ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

☛ ◆ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo sur le téléviseur, vérifiez que tous les appareils sont éteints.

◆ Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

❶ **HDMI IN 3**
A connecter à la prise HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.

❷ **AV IN 2(S-VIDEO ou VIDEO / AUDIO R/L)**
Entrées audio et vidéo (S-Vidéo ou Vidéo) pour périphériques externes, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

❸ **Prise casque**
Vous pouvez brancher un casque si vous souhaitez regarder la télévision sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

➢ L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.

❹ **WISELINK**
Connectez un périphérique de stockage de masse USB pour afficher des fichiers photo (JPEG) et écouter des fichiers audio (MP3).

Suite…

Panneau arrière

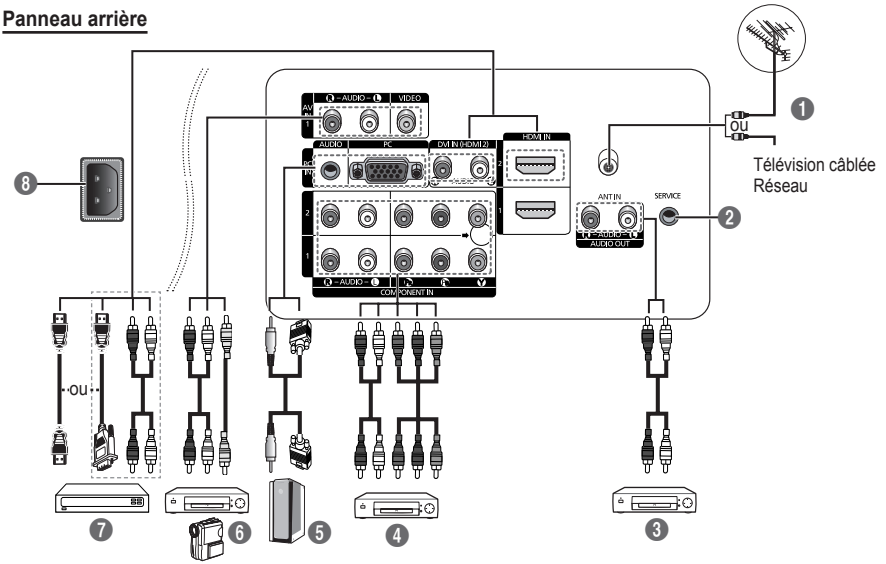

➢ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

☛ ◆ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo sur le téléviseur, vérifiez que tous les appareils sont éteints.

◆ Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

❶ **ANT IN**
Connecteur coaxial 75Ω pour réseau câblé/hertzien.

❷ **SERVICE**
- Prise pour tests.
- Branchez la prise jack série entre l'équerre murale à commande électrique et votre téléviseur, de manière à pouvoir ajuster l'angle de visualisation du téléviseur à l'aide de la télécommande.

❸ **AUDIO OUT(AUDIO R/L)**
Connectez les signaux audio RCA du téléviseur à une source externe, telle qu'un équipement audio.

❹ **COMPONENT IN 1, COMPONENT IN 2**
Entrée audio (AUDIO G/D) et vidéo Y/PB/PR pour Composant.

❺ **PC IN (PC)/ AUDIO**
Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.

❻ **AV IN 1(VIDEO / AUDIO R/L)**
Branchez un câble RCA à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.

❼ **HDMI IN 1,2**
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI - HDMI.
- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN2.

➢ Qu'est-ce que HDMI ?
- "High Definition Multimedia interface" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique.
- Le terminal HDMI/DVI prend en charge la connexion DVI vers un périphérique raccordé avec le câble adéquat (non fourni). La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.

➢ Le téléviseur peut n'émettre aucun son et les images peuvent s'afficher avec une couleur anormale lorsque des lecteurs DVD/décodeurs/récepteurs satellite avec des versions du mode HDMI antérieures à HDMI 1.3 sont branchés. Lorsque vous branchez un câble HDMI doté d'une version antérieure et qu'aucun son n'est émis, branchez le câble HDMI à la prise HDMI IN 2 et les câbles audio aux prises d'entrée DVI (HDMI2) [R-AUDIO-L] situées à l'arrière du téléviseur. Dans ce cas, contactez la société qui fournit le lecteur DVD/décodeur câble/récepteur satellite afin de confirmer votre version HDMI, puis demandez une mise à jour du micrologiciel. Les câbles HDMI d'une version autre que 1.3 peuvent provoquer des nuisances à l'écran ou une absence d'image.

DVI IN(HDMI2) AUDIO L/R
Sorties audio DVI pour périphériques externes.

❽ **ENTREE ALIMENTATION**
Permet de raccorder le cordon d'alimentation fourni.

Modes pris en charge pour HDMI/DVI et Composant

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Composant	O	O	O	O	O	O	O

Présentation de la télécommande

1. Bouton POWER (permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur)
2. Permet de sélectionner directement le mode TV.
3. Pavé numérique pour l'accès direct aux chaînes
4. Sélection de chaînes à 1 ou 2 chiffres
5. Suppression temporaire du son
6. ⊕ Augmentation du volume
   ⊖ Réduction du volume
7. Bouton de gestion des chaînes (reportez-vous à la page 15)
8. Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.
9. Permet de commander le curseur dans le menu
10. Permet d'afficher les informations relatives au programme en cours
13. Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'affichage et les modes son en option pour le sport, le cinéma et les jeux.
14. Fonctions du magnétoscope/ lecteur DVD (retour en arrière, arrêt, lecture/pause, avance rapide)
15. Sélection de la source disponible
16. Chaîne précédente
17. ⌃ Chaîne suivante
    ⌄ Chaîne précédente
18. Permet d'afficher le menu principal à l'écran.
19. Cette fonction vous permet d'afficher des photos (JPEG) et d'écouter des fichiers audio (MP3) à partir d'un périphérique externe. (Voir page 34 (JPEG), 37 (MP3))
20. Permet de revenir au menu précédent
21. Permet de quitter le menu affiché à l'écran
22. Sélection de la taille de l'image
23. Utilisez ce paramètre lorsque vous connectez un appareil SAMSUNG DMA (Digital Media Adapter) via une interface HDMI et basculez en mode DMA. (Le bouton DMA est en option.) Pour plus d'informations sur les procédures de fonctionnement, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil DMA.
    ➢ Ce bouton est disponible si la fonction "Anynet+ (HDMI-CEC)" est "Marche" (voir page 41).
24. Sélectionne directement le mode HDMI.
25. Sélection de l'effet d'image (reportez-vous à la page 17)

Fonctions télétexte

(voir page 44)

2. Permet de quitter l'affichage télétexte (en fonction du modèle)
7. Mémorisation du télétexte
8. Taille du télétexte
10. Activation du télétexte
11. Sélection des rubriques Fastext
12. Affichage télétexte/ informations relatives au télétexte et programme normal
15. Sélection du mode Télétexte (LIST/FLOF)
16. Page secondaire du télétexte
17. P ⌃ : Page télétexte suivante
    P ⌄ : Page télétexte précédente
18. Index télétexte
20. Pause télétexte
21. Annulation du télétexte

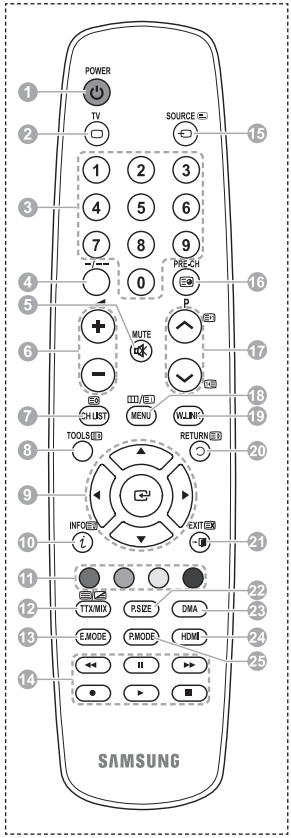

Suite…

Insertion des piles dans la télécommande

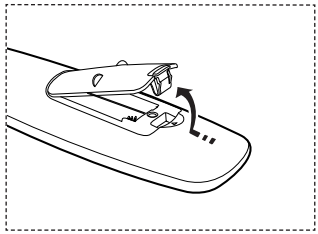

1 Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
2 Placez deux piles AAA.
➢ ◆ Assurez-vous de faire correspondre les bornes "**+**" et "**-**" des piles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.
◆ Ne mélangez pas les types de piles, par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.
3 Refermez le couvercle comme indiqué sur la figure.
➢ Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.
La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres du téléviseur.

➢ Si la télécommande ne fonctionne pas Vérifiez les éléments suivants :
1. Le téléviseur est-il sous tension ?
2. Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées ?
3. Les piles sont-elles déchargées ?
4. Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant ?
5. Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité ?

Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

Le câble secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.

1 Branchez la prise mâle du câble secteur à une prise femelle appropriée.
➢ La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou 60 Hz.
2 Appuyez sur le bouton ⏻ (Alimentation) (Marche/Arrêt) placé en façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** de la télécommande pour allumer le téléviseur. La dernière chaîne que vous avez regardée est automatiquement sélectionnée. Si vous n'avez encore mémorisé aucune chaîne, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à la section "Mémorisation automatique des canaux", page 13, ou à la section "Mémorisation manuelle des canaux", pages 13~14.
➢ Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont exécutés automatiquement. Reportez-vous à la section "Fonction - Plug & Play", pages 10~11.
3 Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur le bouton ⏻ (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** de votre télécommande.
4 Pour mettre en marche le téléviseur, appuyez sur le bouton ⏻ (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** ou les boutons numériques de votre télécommande.

Affichage des menus

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Le menu principal s'affiche à l'écran.
Cinq icônes s'affichent sur la gauche : **Image**, **Son**, **Chaîne**, **Configuration** et **Entrée**.
2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des icônes.Appuyez ensuite sur **ENTER** pour accéder au sous-menu de l'icône.
3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans le menu.Appuyez sur le bouton **ENTER** pour entrer dans les éléments du menu.
4 Appuyez sur le bouton ▲/▼/◄/► pour modifier les éléments sélectionnés. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour revenir au menu précédent.
5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

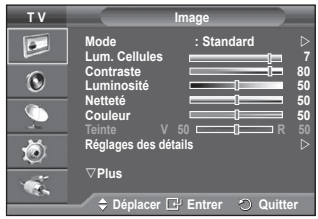

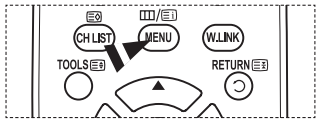

Fonction Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

1 Si le téléviseur est en mode Veille, appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Le message **Démarrer Plug & Play** s'affiche Appuyez sur le bouton **ENTER** Le menu **Langue** s'affiche.

2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.Appuyez sur le bouton **ENTER** Le message **Sélectionner 'Util. domicile' pour installation à domicile.** s'affiche.

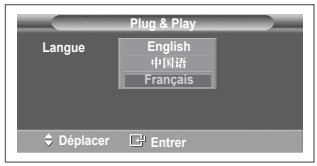

3 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Enr. démo** ou **Util. domicile**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** Un message s'affiche, vous demandant de vérifier l'état de connexion de l'antenne.

➢
- ◆ La sélection par défaut est **Util. domicile.**
- ◆ Nous vous recommandons de régler le téléviseur sur le mode **Util. domicile** pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
- ◆ Le mode **Enr. démo** n'est prévu que pour un usage en magasins.
- ◆ Si l'unité est accidentellement définie sur le mode **Enr. démo** et que vous souhaitez revenir au mode **Util. domicile** (Standard) : appuyez sur le bouton Volume. Lorsque l'OSD du volume s'affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **MENU**.

4 avvous que l'antenne est branchée au téléviseur.
Appuyez sur le bouton **ENTER** Le menu **Zone** s'affiche.

5 Sélectionnez votre pays (ou région) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche.

6 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour démarrer la recherche de canaux.
La recherche de canaux démarrera et se terminera automatiquement. Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu **Réglage Horloge** s'affiche automatiquement. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

➢ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER** après avoir sélectionné **Arrêter**.

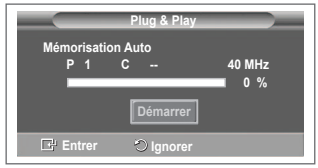

7 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Mois, Date, Année, Heure, Minute** ou **am/pm**. Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

➢ Vous pouvez régler directement **Mois, Date, Année, Heure** ou **Minute** à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

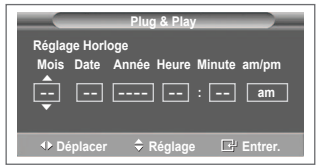

8 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
Le message **Profitez de votre visionnage** s'affiche.
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER**.

➢ Même sans pression sur le bouton **ENTER**, le message disparaît automatiquement après quelques secondes.

Suite…

Si vous souhaitez réinitialiser ce paramètre…

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner le mode **Plug & Play**. Le message **Démarrer Plug & Play** s'affiche.

Utilisation du bouton TOOLS

Vous pouvez utiliser le bouton TOOLS pour sélectionner simplement et rapidement les fonctions que vous utilisez le plus souvent.
Le menu Outils change en fonction du mode d'entrée externe affiché.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
   Le menu Outils s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un menu, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼/◄/► **ENTER** pour afficher, modifier ou utiliser les éléments sélectionnés.
   Pour une description plus détaillée de chaque fonction, reportez-vous à la page correspondante.

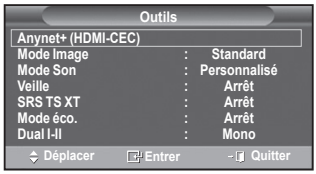

- Anynet+(HDMI-CEC), voir page 41
- Mode Image, voir page 17
- Veille, voir page 25
- SRS TS XT, voir page 23
- Mode éco., voir page 27
- Dual I-II, voir page 24

Suite…

Visualisation d'une source de signal externe

Vous pouvez alterner la visualisation des signaux provenant des appareils branchés, tels qu'un magnétoscope, un lecteur de DVD, un décodeur et une source TV (antenne ou câble).

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Liste Source**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source de signal désirée, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   Sources de signal disponibles : **TV**, **AV1**, **AV2**, **S-Vidéo**, **Composant1**, **Composant2**, **PC**, **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3**

   ➢ Vous ne pouvez sélectionner que les appareils externes connectés au téléviseur.

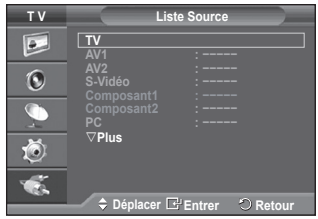

➢ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande.

➢ Pour regarder à nouveau les programmes de télévision, appuyez sur le bouton **TV** et sélectionnez le numéro de canal désiré.

➢ Vous pouvez également regarder le mode HDMI en appuyant simplement sur le bouton HDMI de votre télécommande.

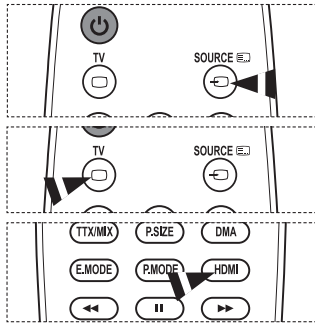

Modification du nom des périphériques

Vous pouvez modifier le nom de la source externe.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Modif. Nom**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source externe à modifier, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Sélectionnez le périphérique désiré en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   Noms de périphérique disponibles : **Magnétoscope, DVD, Décodeur Câble, Décodeur satellite, Décodeur PVR, Récepteur AV, Jeu, Caméscope, PC, TV, IPTV, Blu-Ray, HD DVD, DMA**.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

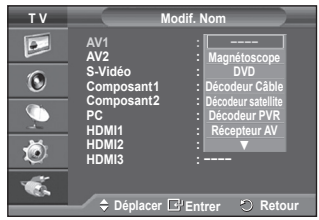

Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays).
Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Zone**.
4. Sélectionnez votre pays à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mémorisation Auto**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
6. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour démarrer la recherche. La recherche s'arrête automatiquement.
   ➢ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **RETURN** ou **ENTER**.

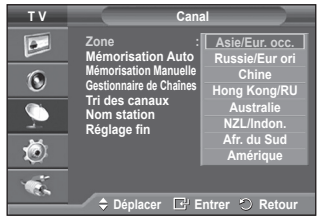

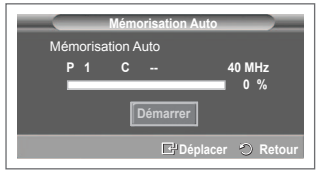

Mémorisation manuelle des canaux

Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.
Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir:

- de mémoriser ou non chaque canal trouvé ;
- le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mémorisation Manuelle**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

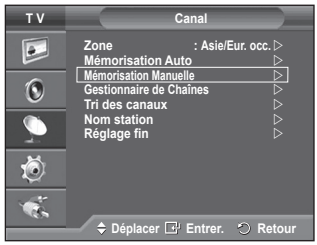

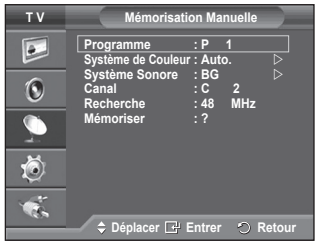

- **Programme** (numéro de programme à attribuer à une chaîne)
  − Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous trouviez le numéro correct.
  ➢ Vous pouvez également saisir le numéro de canal directement à l'aide des boutons numériques (0~9) de la télécommande.
- **Système de Couleur**: **Auto./PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58**
  − Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la norme de couleurs désirée.

Suite…

- **Système Sonore**: **BG/DK/I/M**
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la norme audio désirée.
- **Canal** (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser)
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
  - Appuyez sur le bouton ► , puis sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de votre choix.
    - ➢ Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0~9).
    - ➢ S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son désirée.
- **Recherche** (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne)
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour démarrer la recherche.
  - Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l'écran.
- **Mémoriser** (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)
  - Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton **ENTER**.

☛ **Mode Canal**

- **P** (Mode Programme): A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- **C** (mode chaîne hertzienne): dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- **S** (mode chaîne câblée): dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.

Ajout/verrouillage de canaux

A l'aide de la fonction Liste des chaînes, vous pouvez aisément verrouiller ou ajouter des canaux.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Gestionnaire de Chaînes**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

- **Ajout de canaux**
  A l'aide de la fonction Liste des chaînes, vous pouvez aisément ajouter des canaux.

4. Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Liste des chaînes**.
5. Passez au champ (⊞) en appuyant sur les boutons ▲/▼/◄/►, sélectionnez un canal à ajouter et appuyez sur le bouton **ENTER** pour l'ajouter.
   - ➢ Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le canal n'est pas ajouté.

Suite…

◆ **Verrouillage de canaux**
Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés.

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrouillage Parental**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

7 Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Liste des chaînes**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

9 Passez au champ (🔒) en appuyant sur les boutons ▲/▼/◄/►, sélectionnez un canal à verrouiller et appuyez sur le bouton **ENTER** pour l'ajouter.

➢ Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le verrouillage du canal est annulé.

➢ Un écran bleu s'affiche lorsque le **verrouillage parental** est activé.

10 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

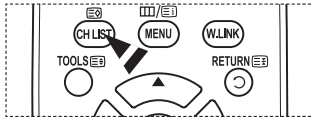

➢ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH LIST** de la télécommande.

Organisation des canaux mémorisés

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés.
Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Tri des canaux**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

4 Sélectionnez le canal que vous voulez déplacer en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

5 Sélectionnez le numéro du programme à attribuer au canal en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** La chaîne est déplacée vers sa nouvelle position et toutes les autres chaînes sont replacées en conséquence.

6 Répétez les étapes **4** à **5** jusqu'à ce que vous ayez déplacé tous les canaux vers les numéros de programme de votre choix.

7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Attribution de noms aux canaux

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les canaux sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nom station**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal à renommer, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une lettre, un chiffre ou un symbole (les caractères s'affichent dans l'ordre suivant : A~Z, 0~9, +, -, *, /, blanc).
Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton ◄ ou ►, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

6 Répétez les étapes **4** à **5** pour chaque canal auquel un nouveau nom doit être attribué.

7 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

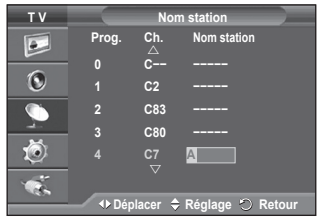

Réception nette des canaux grâce au réglage fin

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un réglage fin du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement un réglage fin du canal.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage fin**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

4 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour parvenir au réglage optimal. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

➢ Appuyez sur le bouton **INFO**. La mémorisation de syntonisation fine fait passer la couleur de l'OSD (affichage à l'écran) des canaux du blanc au rouge et ajoute la marque "*".

➢ Pour ramener le réglage fin à **0**, sélectionnez **Réinitial.** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

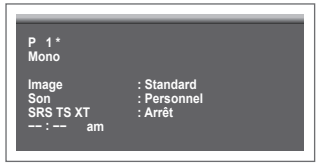

Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

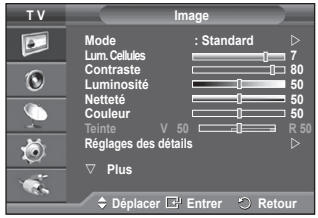

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Mode**.
4. Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   Modes disponibles: **Dynamique**, **Standard**, **Cinéma**
   ➢ La valeur des paramètres peut varier en fonction de la source d'entrée (ex. RF, Vidéo, Composant, PC ou HDMI)
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

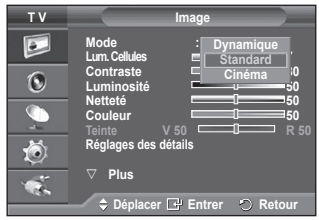

➢ ◆ Pour regarder la télévision pendant la journée ou lorsque la pièce est très éclairée, choisissez **Dynamique**.

◆ Choisissez **Standard** pour regarder la télévision dans des conditions normales.

◆ Si vous regardez un film, choisissez **Cinéma**.

➢ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.MODE** de la télécommande.

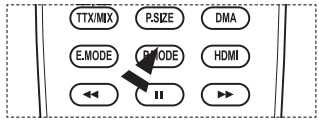

Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le **Mode Image**.
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'option de votre choix.

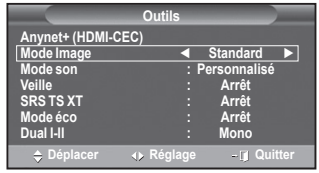

Personnalisation des paramètres d'image

Votre téléviseur dispose de plusieurs options qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

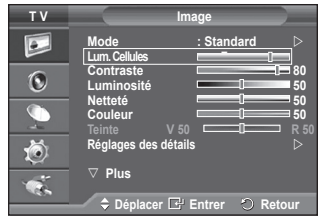

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Mode**.
4. Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   Modes disponibles: **Dynamique**, **Standard**, **Cinéma**
5. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
6. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

◆ **Lum. Cellules** – **Contraste** – **Luminosité** – **Netteté** – **Couleur** – **Teinte**
➢ En mode TV, AV et S-Vidéo du système PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de teinte.
➢ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Lum. Cellules, Contraste** et **Luminosité**.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour parvenir au réglage optimal.

Réglages des détails de l'image

Vous pouvez configurer des réglages détaillés de l'image.

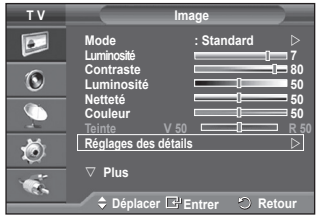

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages des détails**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Options disponibles: **Réglage du noir**, **Contraste Dynam.**, **Gamma, Espace de couleur, Balance blancs**, **Carnation , Amêlioration. bords**, **xvYCC**.

5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.

6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Le menu **Réglage des détails** est disponible dans les modes **Standard** et **Cinéma**.

➢ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Contraste Dynam.**, **Gamma** et **Balance blancs** du menu **Réglage des détails**.

◆ **Réglage des noirs**: **Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**
Vous pouvez directement choisir le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.

◆ **Contraste Dynam.**: **Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**
Vous pouvez régler le contraste de l'écran pour obtenir un contraste optimal.

◆ **Gamma**: **-3 ~ +3**
Vous pouvez régler la luminosité moyenne des images.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour parvenir au réglage optimal.

◆ **Espace de couleur : Auto./Natif/Personnalisé**
espace de couleur est une matrice de couleurs composée de rouge, de vert et de bleu.
Sélectionnez votre espace de couleur préféré et appréciez la couleur la plus naturelle.
- **Auto.** : l'espace de couleur auto règle automatiquement la nuance de couleur naturelle basée sur les images sources.
- **Natif** : l'espace de couleur natif offre une nuance de couleur foncée et riche.
- **Personnalisé** : règle la gamme de couleurs en fonction de vos préférences (voir "Personnalisation de l'espace de couleur").

Personnalisation de l'espace de couleur

Couleur : Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta
Permet de régler la gamme de couleurs en fonction de vos préférences
Couleur est disponible lorsque **Espace de couleur** est défini sur **Personnalisé**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Jaune**, **Cyan** ou **Magenta**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- **Rouge/Vert/Bleu** : Dans Couleur, vous pouvez régler les valeurs RVB pour la couleur sélectionnée.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rouge**, **Vert**, **Bleu**. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour diminuer ou augmenter la valeur d'un élément spécifique.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- **Réinitialiser** : rétablit les valeurs par défaut de l'espace de couleur.

- **Balance blancs** : **Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu/Réinitialiser**
  Vous pouvez régler la température des couleurs pour que celles-ci soient plus naturelles.
  Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu: la modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.
  Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour parvenir au réglage optimal.
  Réinitialiser: La balance des blancs réglée précédemment est ramenée à sa valeur par défaut.
- **Carnation :-15~+15**
  Vous pouvez accentuer la nuance rose de l'image.
  Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour obtenir le réglage qui convient.
  ➢ La modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.
- **Améliorat. bords: Marche/Arrêt**
  Vous pouvez faire ressortir la bordure des objets.
- **xvYCC: Arrêt/Marche**
  L'activation du mode xvYCC augmente les détails et l'espace de couleur lorsque vous regardez des films depuis un périphérique externe (p. ex. lecteur DVD) relié à l'entrée HDMI ou aux prises d'entrée composant. Vous devez définir le mode Image sur Cinéma pour bénéficier de cette fonction.
  ➢ La fonction **xvYCC** n'est accessible qu'en mode **Composant** ou **HDMI(Y, Cb, Cr)**.

Options d'image

Vous pouvez configurer des réglages détaillés de l'image.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Options d'image**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER**.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

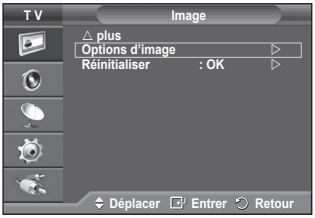

➢ En mode **PC**, vous ne pouvez modifier que les options **Nuance Coul.**, **Taille** et **Protection grillage écran** dans le menu **Options d'image**.

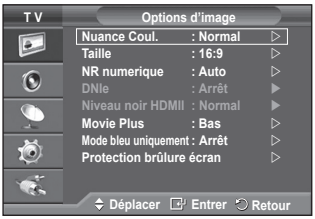

◆ **Nuance Coul. : Froide2 / Froide1 / Normal / Chaude1 /Chaude2**

➢ Lorsque le mode Image est réglé sur **Dynamique** ou **Standard**, les valeurs **Chaude1** et **Chaude2** ne peuvent pas être sélectionnées.

◆ **Taille : 16:9/Zoom large /Zoom/4:3/Scan uniquement**

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

- **16:9** : règle l'image en mode Large, c'est-à-dire en 16:9.
- **Zoom large** : donne à l'image une taille supérieure à 4:3. Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir appuyé sur le bouton ► ou **ENTER**.
- **Zoom** : agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical.
- **4:3** : règle l'image en mode normal, c'est-à-dire en 4:3.
- **Scan uniquement** : utilisez cette fonction pour voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p/1080i/1080p) ou Composant (1080i/1080p).

Après avoir sélectionné l'option Scan uniquement en mode HDMI (1080i/1080p) ou Componsant (1080i/1080p) :

Appuyez sur le bouton ◄ ou ►button. pour sélectionner , puis appuyez sur le bouton ENTER.

Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◄ ou ► pour déplacer l'image vers le haut, le bas, la gauche et la droite.

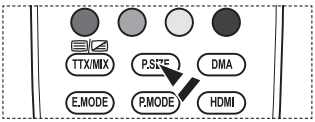

Réinitialiser : Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Réinitialiser**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Vous pouvez initialiser le réglage.

➢ En fonction des périphériques AV, l'écran peut être coupé ou une couleur spécifique peut apparaître à l'écran avec la taille d'image HDMI Scan uniquement.

➢ Pour une connexion HDMI (1080p) de 24, 25, 30, 50 et 60 Hz et pour une connexion Composant (1080p) de 50 et 60 Hz, seule la source d'entrée est prise en charge.

➢ Vous pouvez modifier la taille de l'image en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.

➢ Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

➢ Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.

➢ Lorsque le mode (,) a été défini sur PIP, le paramètre Taille de l'image ne peut pas être réglé.

➢ En mode **PC**, seuls les modes **16:9** et **4:3** peuvent être réglés.

Positionnement et dimensionnement de l'écran à l'aide du zoom

- Le redimensionnement de l'image à l'aide de la fonction **Zoom** permet de positionner et de dimensionner l' image vers le haut ou le bas en utilisant le bouton ▲ ou ▼.
- Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir appuyé sur le bouton ◄ ou ►.
- Redimensionnez l'affichage verticalement à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir appuyé sur le bouton ◄ ou ►.

◆ **NR numérique : Arrêt /Bas /Moyen /Elevé /Auto.**

Si le signal reçu par le téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images statiques ou fantômes qui pourraient apparaître à l'écran.

➢ Cette fonction n'est pas disponible en mode **PC**.

➢ Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.

Suite…

◆ **DNIe : Arrêt /Démo /Marche**

Pour offrir une qualité d'image optimale, ce téléviseur est doté de la fonction DNIe. Si vous définissez l'option DNIe sur **Marche** la fonction DNIe sera activée à l'écran. Lorsque vous activez le mode Démo de la fonction DNIe, une image normale et une image à laquelle la fonction DNIe est appliquée s'affichent à l'écran à des fins de démonstration. Cette fonction vous permet de constater la différence de qualité d'affichage.

➢ **DNIe™ (Digital Natural Image engine - Moteur d'images numériques d'aspect naturel)** DNIe
Cette fonction vous apporte une image plus détaillée tout en permettant une réduction de bruit 3D et une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous offre une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNIe™ adaptera tous les signaux à votre vue et ce, quels qu'ils soient.

➢ Cette fonction n'est pas disponible en mode **PC**.

➢ **DNIe** n'est disponible qu'en mode **Dynamique**.

◆ **Niveau noir HDMI : Normal/Bas**

Cette fonction vous permet d'ajuster la qualité d'image si un problème de brûlure d'écran (apparence de niveaux de noir, faible contraste, faible niveau de couleur, etc.) est rencontré avec l'entrée HDMI pour la gamme RVB limitée (16 à 235).

➢ Cette fonction n'est active que lorsque l'entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).

◆ **Movie Plus** : **Arrêt /Bas /Moyen /Elevé /Démo**

Vous pourrez apprécier des images plus naturelles et des textes plus nets et ce, même dans les scènes rapides.

➢ Cette fonction n'est pas prise en charge dans les modes **Zoom large**, **Zoom** et **Scan uniquement**.

➢ Cette fonction n'est pas disponible en mode **PC**.

◆ **Mode bleu uniquement : Arrêt /Marche**

Cette fonction est destinée aux spécialistes de mesure des appareils AV. Cette fonction affiche le signal bleu en supprimant simplement les signaux rouge et vert du signal vidéo, de manière à fournir un effet Filtre bleu utilisé pour régler la couleur et la teinte de l'équipement vidéo, tel que des lecteurs de DVD, systèmes de cinéma à domicile, etc.
Cette fonction permet de régler la couleur et la teinte sur des valeurs appropriées au niveau de signal de chaque dispositif vidéo à l'aide des modèles de barres de couleurs Rouge/Vert/Bleu/Cyan/Magenta/Jaune, sans utiliser de filtre bleu supplémentaire.

➢ L'option **Mode bleu uniquement** n'est disponible que si le mode Image est défini sur **Cinéma** ou **Standard**.

◆ **Protection brûlure écran**

Pour réduire le risque de brûlure d'écran, cet écran est équipé d' une technologie de prévention des brûlures. Cette fonction permet de régler le mouvement de l'image de bas en haut (ligne verticale) et de gauche à droite (point horizontal). Le réglage de l'horloge permet de programmer en quelques minutes la durée séparant les mouvements de l'image.

- **Modif. pixel** : Cette fonction permet de déplacer les pixels sur l' écran dans le sens vertical ou horizontal, afin d'éviter une image résiduelle sur l'écran.
  - Réglez **Modif. pixel** sur **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  - Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Options disponibles : **Nbre point horizont.**, **Nbre ligne vertic.**, **Horloge**

➢ Conditions optimales pour la modification des pixels

	PC	TV/AV/Composant/HDMI
Nbre point horizont. (Horizontal Dot)	4	4
Nbre ligne vertic. (Vertical Line)	4	4
Horloge (minute)	4	4 min

➢ La valeur de Modif. pixel (Pixel Shift) peut changer selon le mode et la taille du moniteur (pouces).

➢ Cette fonction n'est pas disponible en mode Just Scan (Scan uniquement).

Suite…

- **Blanc** : cette fonction contribue à supprimer les images résiduelles à l'écran en modifiant la couleur des pixels pour les faire devenir blancs. Utilisez cette fonction lorsque des images résiduelles ou des symboles apparaissent à l'écran, en particulier lorsque vous affichez une image fixe à l'écran pendant une longue période.
- **Défilement** (Ex. de signal) : cette fonction contribue à supprimer les images résiduelles à l'écran en déplaçant tous les pixels sur l'écran à plasma, selon un motif prédéfini. Utilisez cette fonction lorsque des images résiduelles ou des symboles apparaissent à l'écran, en particulier lorsque vous affichez une image fixe à l'écran pendant une longue période.
- **Gris de bord** : si vous regardez la télévision dans un rapport d'écran 4:3, l'écran est protégé contre tout dommage grâce à l'ajustement de la balance des blancs sur les côtés gauche et droit.
  Sombre : si le rapport d'écran est défini sur 4:3, les bords gauche et droit sont assombris.
  Clair : si le rapport d'écran est défini sur 4:3, les bords gauche et droit sont éclaircis.

➢ Pour supprimer les images résiduelles de l'écran, utilisez la fonction **Blanc** ou **Défilement** (Ex. de signal). Bien que ces deux fonctions suppriment les images résiduelles à l'écran, **Défilement** (Ex. de signal) s'avère plus efficace.

➢ La fonction de suppression d'images résiduelles doit être exécutée pendant une période prolongée (environ une heure) pour supprimer efficacement les images résiduelles. Si l'image résiduelle n'est pas supprimée après l'exécution de cette fonction, répétez l'opération.

➢ Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour annuler cette fonction.

Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut

Vous pouvez configurer des réglages détaillés de l'image.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.
3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réinitialiser**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ ou sélectionner **OK** ou **Annuler**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

➢ Chaque mode peut être réinitialisé.

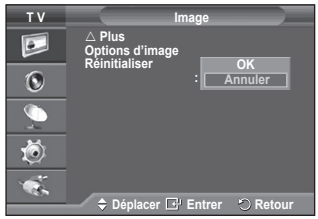

Fonctions audio

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
Options disponibles: **Mode**, **Egaliseur**, **SRS TS XT**, **Volume auto**, **TV Speaker**, **Sélection du son**
4 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

◆ **Mode**: **Standard/Musique/Cinéma/Parole/Personnalisé**
Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

➢
- ◆ Choisissez **Standard** pour les paramètres usine standard du téléviseur.
- ◆ Choisissez **Musique** quand vous regardez une vidéo musicale ou un concert.
- ◆ Choisissez **Cinéma** quand vous regardez des films.
- ◆ Choisissez **Parole** quand vous regardez une émission comprenant essentiellement des dialogues (par exemple le journal télévisé).
- ◆ Pour revenir automatiquement à vos paramètres personnalisés, choisissez **Personnalisé**.

Réglage simple

1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le **Mode Son**.
3 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'option de votre choix.

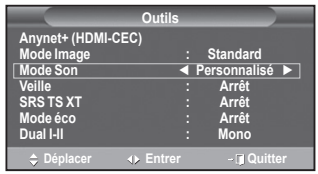

Suite…

◆ **Egaliseur: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
Le téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de régler la qualité du son.

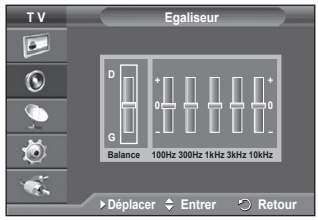

➢ ◆ **Réglage de la balance D/G** :
Permet de régler la balance du son des haut-parleurs G/D.

◆ **Réglage de la bande passante (100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz)** : Permet de régler le niveau de fréquences de la bande passante.

➢ Si vous modifiez de quelque façon que ce soit ces paramètres, le mode de son bascule automatiquement sur **Personnalisé**.

◆ **SRS TS XT**: **Arrêt/Marche**
Le TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture du contenu d'un disque multicanal 5,1 sur deux haut-parleurs. Le TurSurround produit un son surround virtuel fascinant au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il s'adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

SRS (●) TruSurround XT

TruSurround XT, SRS et (●) le symbole sont des marques déposées de SRS Labs, Inc.
La technologie TruSurround XT est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.

Réglage simple

1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **SRS TS XT**.

3 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Arrêt** ou **Marche.**

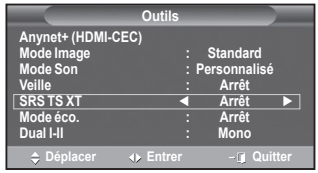

◆ **Volume auto**: **Arrêt/Marche**
Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

◆ **TV Speaker** : **Arrêt/Marche**
Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

➢ Les boutons **–** ▬ **+** et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque l'option **TV Speaker** est réglée sur **Arrêt**.

➢ Lorsque la fonction **TV Speaker** est définie sur **Arrêt**, Seule l'option Sélection du son (en mode PIP) est alors disponible dans le menu Sound.

◆ **Sélection du son**: **Principal/Secondaire**
Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

- **Principal**: Pour écouter le son accompagnant l'image principale.
- **Secondaire**: Pour écouter le son accompagnant l'image secondaire.

Sélection du mode Son (en fonction du modèle)

Le bouton DUAL I-II affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est préréglé automatiquement soit sur "DUAL-I" soit sur "Stéréo", en fonction de la transmission en cours.

Réglage simple

1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Dual I-II**.
3 Appuyez sur le bouton◄ ou ► pour sélectionner l'option de votre choix.

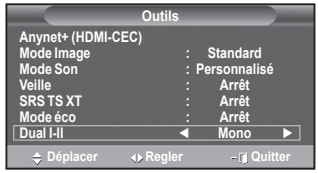

	Type de programme	Indication à l'écran
NICAM Stéréo	Programme normal (Audio standard)	**Mono** (Usage normal)
	Normal + Mono NICAM	**NICAM** ⟷ **Mono** (Normal)
	NICAM Stéréo	**NICAM Stéréo** ⟷ **Mono** (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	**NICAM dual 1** → **NICAM dual 2** → **Mono** (Normal)
A2 Stéréo	Programme normal (Audio standard)	**Mono** (Usage normal)
	Bilingue ou DUAL-I/II	**Dual I** ⟷ **Dual II**
	Stéréo	**Stéréo** ⟷ **Mono** (Mono forcé)

➢
- Si les conditions de réception se détérioreront, le mode **Mono** facilitera l'écoute.
- Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en **Mono**.

Branchement du casque (vendu séparément)

Vous pouvez brancher un casque à votre téléviseur si vous souhaitez regarder un programme télévisé sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

➢ Lorsque vous insérez la prise casque dans le port correspondant, vous pouvez utiliser uniquement les options "Volume auto" et Sélection du son (en mode PIP) du menu Son.

➢ L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.

➢ Aucun son n'est émis des enceintes lorsque vous connectez le casque au téléviseur.

➢ Le volume du casque et celui du téléviseur sont réglés séparément.

Panneau latéral du téléviseur

Fonctions d'horloge

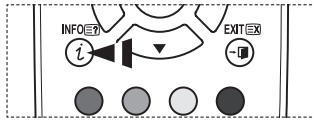

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Horloge**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

4 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
Options disponibles: **Réglages Horloge**, **Veille**, **Minuteur1**, **Minuteur2**, **Minuteur3**

5 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.

6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

◆ **Réglage Horloge**
Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO** de la télécommande. Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries Marche et Arrêt automatiques.
- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour choisir **Mois, Date, Année, Heure, Minute** ou **am/pm**. Réglez ces éléments en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

➢ Vous pouvez régler directement les valeurs **Mois, Date, Année, Heure** et **Minute** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

➢ En cas de coupure de courant ou si le téléviseur est déconnecté de l'alimentation, les réglages de l'horloge seront perdus.

◆ **Veille**
Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 180 minutes) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.
- Sélectionnez l'intervalle prédéfini (**Arrêt**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** ou **180**) avant la mise en veille en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

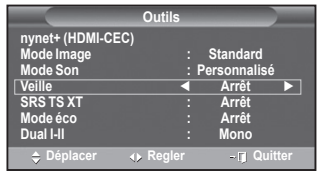

Réglage simple

1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Veille**.

3 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le nombre de minutes, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

◆ **Minuteur1 / Minuteur2 / Minuteur3**
Vous pouvez régler les minuteries de mise sous/hors tension de sorte que le téléviseur soit mis sous/hors tension à l'heure que vous aurez sélectionnée.

☛ Vous devez préalablement régler l'horloge.

- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'élément désiré ci-dessous.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour valider le réglage.
Période d'activation: Sélectionnez les heures, les minutes, les **am/pm** et **Activé/Désactivé**. (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activé**.)
Période de désactivation: Sélectionnez les heures, les minutes, les **am/pm** et **Activé/Désactivé**. (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activé**.)

Suite…

Répétition: Choisissez **Une fois**, **Tous les jours**, **Lun - Ven**, **Lun - Sam** ou **Sam - Dim**.
Volume: Sélectionnez le niveau de volume désiré.
Programme: Lorsque la fonction **Période d'activation** (Minuterie de mise en marche) est active, vous pouvez activer un canal spécifique.

➢ Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

☛ **Mise hors tension automatique**
Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est définie sur "Marche"; elle permet d'éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.

Langue / Effet lumineux / Mélodie /Divertissement/ Mode éco.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

◆ **Langue**
Cela varie selon les modèles. Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les instructions.

◆ **Effet lumineux**: **Arrêt/LED act. veille/LED act. marche/Marche**
Vous pouvez allumer/éteindre la LED bleue à l'avant de votre téléviseur en fonction de la situation. Recourez à cette fonction pour économiser de l'énergie ou lorsque la LED fatigue vos yeux.
- **Arrêt**: La LED bleue est toujours éteinte.
- **LED act. veille**: La LED bleue est allumée en mode veille et éteinte quand le téléviseur est sous tension.
- **LED act. marche**: La LED bleue est allumée quand vous regardez la télévision et éteinte quand le téléviseur est hors tension.
- **Marche**: La LED bleue est toujours allumée.

➢ Réglez Effet lumineux sur Arrêt pour réduire la consommation électrique.

◆ **Mélodie**: **Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**
La mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur peut être ajustée.

➢ Aucune mélodie n'est lue

➢ Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton **MUTE** a été enfoncé.

➢ Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton (▬) (Volume) a été enfoncé.

➢ Le téléviseur est éteint par la fonction de **Mise en veille**.

Suite…

◆ **Divertissement : Arrêt /Sports/Cinéma /Jeu**

Le mode Divertissement vous permet de sélectionner les valeurs d'affichage et de son optimales pour le sport, le cinéma et les jeux.

- **Arrêt** : désactive la fonction **Divertissement**.
- **Sports** : fournit une qualité d'image et de son optimale pour le sport.
- **Cinéma** : fournit une qualité d'image et de son optimale pour regarder un film. Vous pouvez profiter d'une image plus belle et d'un son encore meilleur.
- **Jeu** : fournit une qualité d'image et de son optimale pour les jeux. Ce mode accélère la vitesse de lecture lorsqu'une console de jeu est connectée au téléviseur.

➢ Si vous définissez l'un des trois modes **Divertissement** sur **Marche**, les paramètres seront verrouillés, empêchant de ce fait tout réglage. Si vous souhaitez régler les **modes Image** et **Son**, le mode **Divertissement** doit être désactivé.

➢ Les réglages du mode **Divertissement** sont enregistrés pour chaque source d'entrée.

◆ **Mode éco.**: **Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**

Cette fonction règle la luminosité en fonction des conditions d'éclairage.

- **Arrêt**: Désactive le Mode éco.
- **Bas**: Fonctionne en mode standard, quel que soit l'éclairage ambiant.
- **Moyen**: Active le mode d'économie d'énergie moyen, quel que soit l'éclairage ambiant.
- **Elevé**: Active le mode d'économie d'énergie maximale, quel que soit l'éclairage ambiant.

Réglage simple

1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2 Appuyez sur le bouton ▲ or ▼ pour sélectionner **Mode éco.**
3 Appuyez sur le bouton ◄ or ► pour sélectionner l'option de votre choix.

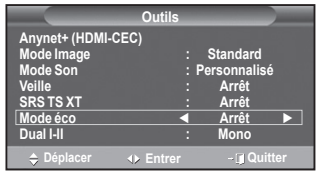

Affichage image dans l'image (PIP)

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale. De cette manière, vous pouvez regarder une émission de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté.

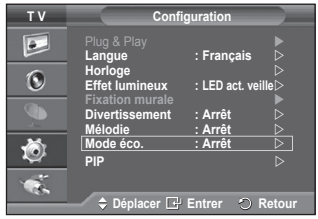

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **PIP**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   Options disponibles: **PIP(Arrêt/Marche)**, **Source**, **Taille**, **Position**, **Programme**
5. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

◆ **PIP: Arrêt/Marche**
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction PIP.

Image principale	Image secondaire
Composant1, 2 HDMI1, 2, 3 PC	TV, AV1, AV2

◆ **Source**: **TV/AV1/AV2**
Vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.
➢ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande.

◆ **Taille:** ⧉ / ⧉ / ⧉
Vous pouvez sélectionner la taille de l'image secondaire.
➢ Si l'image principale est en mode **PC** et **Composant**, l'option **Taille** n'est pas disponible.

◆ **Position:** ⧉ / ⧉ / ⧉ / ⧉
Vous pouvez sélectionner la position de l'image secondaire.
➢ En mode Double (⧉, ⧉), l'option **Position** ne peut pas être sélectionnée.

◆ **Programme:**
Vous ne pouvez sélectionner une chaîne de l'image secondaire que si la **Source** est définie sur **TV**.

Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont ceux d'un ordinateur type. Toutefois, il se peut que les écrans réels de votre PC soient différents, en fonction de votre version de Windows et de votre carte vidéo. Cependant, même si les affichages diffèrent, les informations de configuration de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

1 A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le bureau Windows, puis sur **Propriétés**.
La boîte de dialogue **Propriétés d'affichage** s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres**, puis réglez le Mode d'affichage en vous reportant au tableau des modes d'affichage. Il est inutile de modifier les paramètres Couleurs.

3 Cliquez sur **Avancé**. Une nouvelle boîte de dialogue de configuration s'affiche.

4 Cliquez sur l'onglet **Ecran**, puis réglez la **Fréquence d'actualisation du moniteur** en vous reportant au tableau des modes d'affichage. Si vous le pouvez, réglez séparément la Fréquence verticale et la Fréquence horizontale au lieu de paramétrer la **Fréquence d'actualisation du moniteur**.

5 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre, puis sur **OK** pour accéder à la fenêtre **Propriétés d'affichage**. Il se peut alors que votre ordinateur redémarre automatiquement.

Mode d'entrée(PC)

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type de moniteur du PC et de sa résolution. Le tableau ci-dessous indique tous les modes d'affichage pris en charge :

Entrée D-Sub

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080 RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

Entrée HDMI/DVI

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels(MHz)	Polarité synchronisée. (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN 2.
- Le mode interface n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- Des modes séparés et composites sont pris en charge. SVSV n'est pas pris en charge.

Réglage du PC

➢ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **SOURCE**.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

2 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner Image.

3 Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
Options disponibles: **Réglage Automatique, Ecran**

4 Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**.

5 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

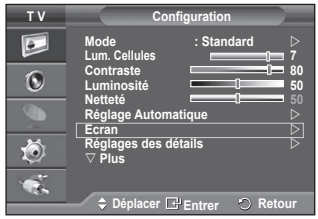

◆ **Réglage Automatique**
Le réglage automatique permet à l'écran PC affiché sur le téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC.
Les valeurs des options Regl. Prec., Regl. Base ou Position sont définies automatiquement.



Réglage simple

1 Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage Automatique**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

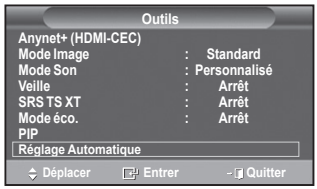

◆ **Ecran**: **Regl. Base/Regl. prec/ Position/Réinitialiser Image**

- Regl. Base/Regl. prec
Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels.
Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Regl. Prec.), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Regl. Base) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine.
Une fois les parasites réduits, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

1 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Regl. Base** ou **Regl. Prec**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

2 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la qualité de l'écran; il se peut que des bandes verticales apparaissent ou que l'image soit floue. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

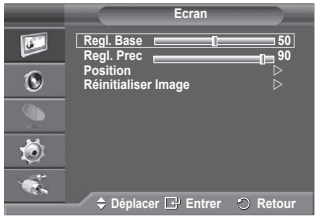

◆ **Position**
Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur.

1 Réglez la position en appuyant sur le bouton ▲/▼/◄/►.

2 Appuyez sur le bouton **ENTER**.

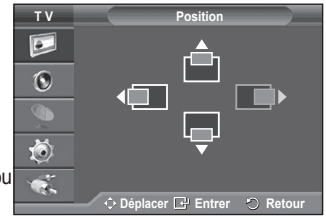

◆ **Réinitialiser Image**
Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

Utilisation de la fonction WISELINK

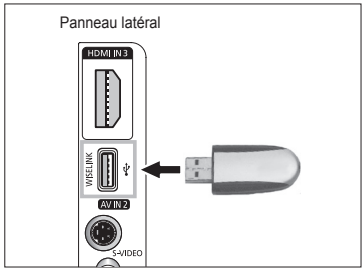

Cette fonction vous permet de regarder des photos (fichiers JPEG) et d'écouter des fichiers audio (MP3) stockés sur un dispositif de stockage de grande capacité (SGC).

PAppuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande ou du panneau avant. Connectez un périphérique de stockage USB contenant des fichiers JPEG et/ou MP3 à la prise WISELINK (prise USB) située sur le côté du téléviseur. Si vous entrez dans le mode WISELINK ou sans qu'un périphérique de stockage USB soit connecté, le message **There is no device connected** apparaîtra. Dans ce cas, connectez le périphérique de stockage USB, quittez le mode en appuyant sur le bouton **W.LINK** de la télécommande et entrez de nouveau dans le mode WISE LINK.

Seuls des caractères alphanumériques doivent être utilisés pour les noms de dossiers ou de fichiers (photo, musique).

Le système de fichiers n'est compatible qu'avec la norme FAT16/32 (le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge)

Certains types d'appareils photo numériques USB et de périphériques audio peuvent ne pas être pris en charge par ce téléviseur.

Wiselink ne prend en charge que les supports de stockage de grande capacité (SGC) USB. Le SGC est un type de dispositif de stockage de grande capacité. On peut citer comme exemple de SGC les clés USB et les cartes Flash (les disques durs et les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.)

Avant de connecter votre périphérique au téléviseur, veillez à effectuer une sauvegarde de vos fichiers afin de pouvoir les récupérer s'ils étaient endommagés ou en cas de perte de données.

La résolution d'image recommandée avec Wiselink est de 6 méga pixels.

Veuillez raccorder les périphériques directement au port USB de votre téléviseur. Si vous utilisez un câble séparé de connexion, des problèmes de compatibilité USB peuvent survenir.

Seuls les formats de fichiers MP3 et JPEG sont pris en charge.

Le format mp3 du mode Wiselink ne prend en charge que les fichiers musicaux à haute fréquence d'échantillonnage (32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz).

Nous recommandons le format jpeg séquentiel. Le format jpeg progressif utilise beaucoup de mémoire et le décodage peut échouer.

Ne déconnectez pas le périphérique de stockage USB en cours de (Loading).

Le PTI (protocole de transfert d'image) et le PTS (protocole de transfert de support) ne sont pas pris en charge.

La durée de lecture d'un fichier mp3 peut être affichée sous la forme "00:00:00" si les informations concernant la durée de lecture ne sont pas trouvées au début du fichier.

Plus la résolution de l'image sera importante, plus le délai d'affichage à l'écran sera long.

Si la résolution horizontale d'une image est supérieure à 5000, elle ne peut pas être décodée.

Si la résolution verticale d'une image est supérieure à 4000, elle ne peut pas être décodée.

La liste musicale ou de photos affiche jusqu'à 300 dossiers ou fichiers.

Utilisation du menu WISELINK

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **WISELINK**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la carte mémoire USB correspondante, puis appuyez sur le bouton **ENTER.**

➢ Le menu WISELINK diffère en fonction du type de carte mémoire USB connectée au téléviseur.

➢ Certains périphériques risquent de ne pas être pris en charge pour cause de problèmes de compatibilité.

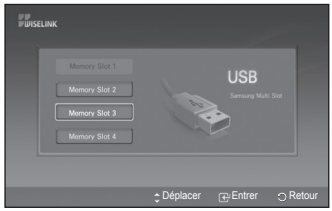

4 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour accéder à une icône, puis appuyez sur le bouton **ENTER.**

➢ Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

➢ Appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande pour afficher le menu WISELINK.

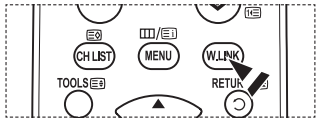

Utilisation de la télécommande dans le menu WISELINK

Bouton	Description
	Déplace le curseur et sélectionne un élément.
	Valide l'élément actuellement sélectionné.
	Play Lance la lecture d'un diaporama ou d'un fichier MP3 ou le met en pause.
RETURN	Renvoie au menu précédent.
INFO	Exécute diverses fonctions dans les menus Photo et Music.
	Arrête la lecture du diaporama ou du fichier MP3 en cours.
	Accède à la page précédente ou à la page suivante (liste de fichiers)
EXIT	Arrête la fonction en cours et renvoie au menu précédent.

Utilisation de la liste PHOTO (JPEG)

Ce menu présente les fichiers JPEG et les dossiers enregistrés sur une carte mémoire USB.

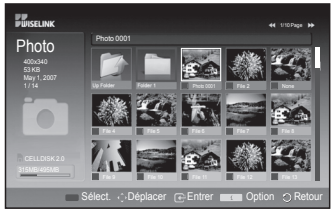

1 Observez les étapes 1 à 3 de la procédure **Utilisation du menu WISELINK**. (Voir page 33)

2 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Photo**, puis appuyez sur le bouton **ENTER.**

3 Appuyez sur les boutons ▲, ▼, ◄ et ► pour sélectionner un fichier.

- Lorsque vous êtes sur une icône de photo et que vous appuyez sur le bouton **ENTER**, la photo sélectionnée s'affiche en plein écran.
- Lorsque vous êtes sur une icône de dossier et que vous appuyez sur le bouton **ENTER**, les fichiers JPEG contenus dans le dossier s'affichent.

Pour quitter le mode **W.LINK**, appuyez sur le bouton WISELINK de la télécommande.

➢ L'ouverture d'une nouvelle photo peut prendre quelques secondes, le temps du chargement du fichier. A ce momentlà, l'icône (Chargement...)apparaît en haut à gauche de l'écran.

➢ L'affichage des miniatures des fichiers JPEG prend du temps.

➢ Ce menu contient uniquement les fichiers dotés de l'extension jpg. Les fichiers d'un autre format, tel que bmp ou tiff, ne seront pas affichés.

➢ Les fichiers s'affichent sur une page. Chaque page contient 15 photos miniatures.

➢ Les miniatures sont numérotées de gauche à droite et de haut en bas, de 1 à 15.

➢ Certains types d'appareils photo numériques USB et de périphériques audio peuvent ne pas être pris en charge par ce téléviseur.

➢ Les dossiers s'affichent en premier et sont suivis de tous les fichiers JPEG qu'ils contiennent. Les dossiers et les fichiers JPEG sont triés par ordre alphabétique.

➢ Si la photo est affichée en plein écran, vous pouvez agrandir, réduire, ou faire pivoter la photo. En mode plein écran, le bouton ◄ ou ► vous permettra de passer à une autre image du même dossier.

➢ Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** lorsque l'icône d'une photo est sélectionnée pour démarrer le diaporama.

➢ Les miniatures des photos sans information EXIT peuvent ne pas s'afficher dans la LISTE PHOTO, en fonction de la qualité et de la résolution de l'image.

Affichage d'un diaporama

4 Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option (**Lancer le diaporama, Sélectionner tout**).

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Lancer le diaporama**, puis appuyez sur le bouton **ENTER.**

➢ Durant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre à partir du fichier à l'écran.

➢ Des fichiers MP3 peuvent être diffusés automatiquement pendant le diaporama si l'option Background Music est activée. Pour activer cette fonction, les fichiers MP3 et les photos doivent se trouver dans le même dossier sur la carte mémoire USB.

6 Appuyez sur le bouton **INFO** pendant le diaporama pour paramétrer les options suivantes (**Vitesse du diaporama, Fond musical, Paramètres de musique de fond, Liste**). Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option désirée, puis appuyez sur le bouton **ENTER**

◆ Après avoir configurez l'option, appuyez sur le bouton **ENTER** pour activer les changements.

Suite…

Utilisation du menu durant un diaporama

Vitesse du diaporama:

Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée (**Rapide, Normal, Lent**), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Fond musical :

Sélectionnez cette option pour choisir si un fichier MP3 sera diffuséou non pendant le diaporama.Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée (**Marche, Arrêt**), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Paramètres de musique de fond:

Durant le diaporama, les fichiers MP3 et les dossiers qui sont situés dans le même répertoire s'affichent. Sélectionnez un dossier à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** Le dossier sélectionné sera mis en surbrillance. Appuyez de nouveau sur le bouton **RETURN** pour revenir au diaporama. Le fond musical sélectionné est diffusé.

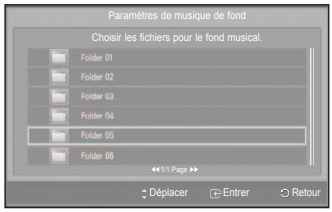

➢ Si vous désactivez le fond musical, aucune musique sera diffusée, même si des options de fond musical ont été configurées dans l'option Paramètres du fond musical.

Liste:

Les informations relatives au fichier s'affichent sous forme de dossier ou de fichier JPEG. Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

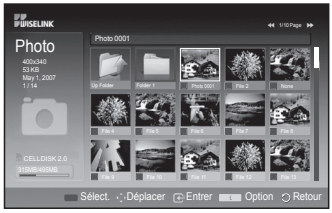

➢ Lorsque vous sélectionnez une photo, des informations la concernant s'affiche sur le côté gauche de l'écran du téléviseur, comme la résolution, la date de modification, et l'ordre du fichier dans le répertoire courant (par exemple, 10ème sur 15).

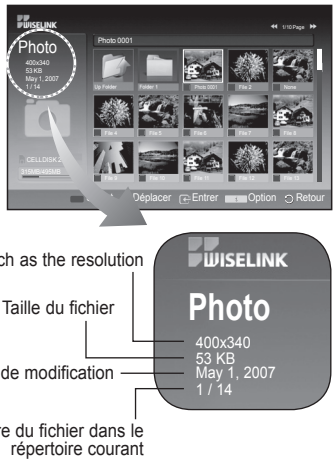

: Icône de dossier

: Icône de photo

: Icône Revenir au niveau de dossier précédent

Suite…

Utilisation du menu Option

1 Observez les étapes 1 à 3 de la procédure **Utilisation du menu WISELINK**. (Voir page 33)

2 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Photo**, puis appuyez sur le bouton **ENTER.**

3 Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◄ et ► pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Lorsqu'une photo miniature est sélectionnée, appuyez sur ce bouton pour l'afficher en plein écran.

4 Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'option (**Lancer le diaporama, Zoom, Rotat., Liste**)

Zoom:

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Zoom**, puis appuyez sur le bouton **ENTER.**
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, la taille de la photo augmente. (**X1** → **X2** → **X4**)
  - **X1** : Rétablit le format original d'une photo.
  - **X2** : Zoom avant X2 sur la photo.
  - **X4** : Zoom avant X4 sur la photo.
- Pour déplacer la photo agrandie vers le haut/le bas/la gauche/ la droite, appuyez sur le bouton **INFO** pour supprimer l'option de menu, puis appuyez sur les boutons ▲, ▼, ◄ et ►.

➢ L'option **Rotat./Lancer le diaporama** est désactivée lorsque l'option **Zoom** est sélectionnée.

Rotat.:

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rotat.**, puis appuyez sur le bouton **ENTER.**
- Chaque fois que la touche ▲ ou ▼ est pressée, la photo pivote en séquence.
  - **0º** : Rotation de la photo pour revenir à l'original
  - **90º** : Rotation de 90 degrés de la photo
  - **180º** : Rotation de 180 degrés de la photo
  - **270º** : Rotation de 270 degrés de la photo

➢ Le fichier pivoté n'est pas enregistré.

➢ L'option **Zoom/Lancer le diaporama** est désactivée lorsque l'option **Rotat.** est sélectionnée.

Utilisation de la liste MP3

Ce menu permet d'afficher des fichiers MP3 enregistrés sur la carte mémoire USB.

1 Observez les étapes 1 à 3 de la procédure **Utilisation du menu WISELINK**. (Voir page33)

2 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur le bouton **ENTER.**

3 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour accéder à une icône, puis appuyez sur le bouton **ENTER.**

➢ ◆ Lorsque vous êtes sur une icône de fichier musical et que vous appuyez sur le bouton **ENTER**, ce fichier est immédiatement lu.

◆ Lorsque vous êtes sur une icône de dossier musical et que vous appuyez sur le bouton **ENTER**, les fichiers musicaux contenus dans le dossier s'affichent.

◆ Pour sélectionner un fichier dans la page suivante, appuyez sur le bouton **REW** ou **FF** afin de passer à la page suivante.

4 pour sélectionner un seul fichier ou tous les fichiers, appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher les menus Musique. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Lecture**, **Répéter musique** ou **Sélectionner tout**.
Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

: Icône de dossier

: Icône de fichier musical

: Icône Revenir au niveau de dossier précédent

Utilisation du menu Option

Lecture:
Sélectionnez cette option pour lire les fichiers MP3.

➢ Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** lors de la lecture d'un fichier MP3 pour mettre le fichier en pause.

➢ Appuyez sur le bouton **STOP** pour quitter le mode Lecture.

➢ Ce menu n'affiche que les fichiers dotés de l'extension MP3. Les fichiers dotés d'une autre extension ne sont pas affichés, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique de stockage USB.

➢ Le fichier sélectionné s'affiche en haut, avec sa durée de lecture.

➢ Pour régler le volume sonore, appuyez sur le bouton **+** ou **-** de la télécommande. Pour couper le son, appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande.

➢ Appuyez sur le bouton **FF** ou **REW** pour changer de page.

Répéter musique:

Sélectionnez cette option pour lire en continu les fichiers MP3 du dossier courant. Vous pouvez choisir Activé ou Désactivé

Icône d'information sur la fonction Musique	
Icône	**Fonction**
	Lorsque tous les fichiers musicaux sont lus.
	Lorsqu'un seul fichier musical est lu.
	Lorque vous appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** de la télécommande pendant la lecture.
	Lorque vous appuyez sur le bouton **STOP** de la télécommande lorsque la lecture est interrompue. La musique reprend et le texte **Stop** apparaît en haut de l'écran.

Utilisation du menu Configuration

Ce menu affiche les paramètres de l'utilisateur pour le menu WISELINK.

1. Observez les étapes 1 à 3 de la procédure **Utilisation du menu WISELINK**. (Voir page 33)
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTER** Slide Show (**Vitesse du diaporama**, **Fond musical**, **Paramètres de musique de fond, Ecran de veille**)
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **ENTER** Pour quitter le mode WISELINK, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

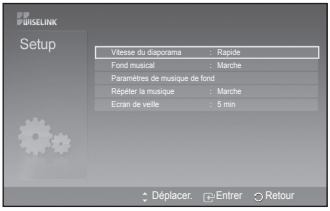

Vitesse du diaporama:

Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama. Vous pouvez sélectionner **Rapide , Normal** ou **Lent**.

Fond musical :

Sélectionnez cette option pour choisir si un fichier MP3 sera diffusé ou non pendant le diaporama. Vous pouvez sélectionner Musique **Arrêt** ou Musique **Marche**.

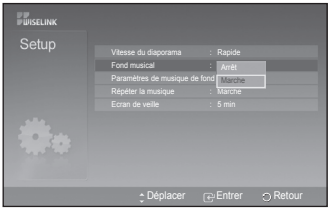

Paramètres de musique de fond:

Durant un diaporama, utilisez l'option **Paramètres de musique de fond** pour sélectionner un fichier musical à lire. Sélectionnez un fichier MP3 comme fond musical.

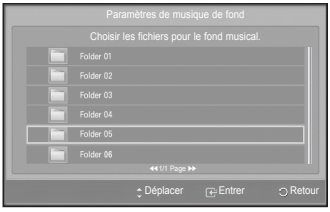

Suite…

Répéter la musique:

Sélectionnez cette option pour relancer la lecture du fond musical une fois que tous les fichiers MP3 du dossier courant ont été lus.

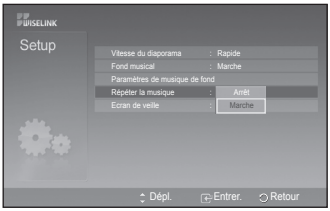

Ecran de veille:

Sélectionnez cette option pour définir le délai avant l'activation del'écran de veille. L'écran de veille apparaîtra en cas d'inactivité (si aucun bouton n'est pressé pendant 1, 5 ou 10 minutes).

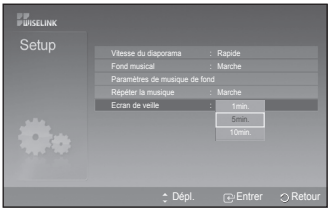

Qu'est-ce que Anynet+ ?

Anynet+ est un système de réseau AV qui fournit une interface AV conviviale aux utilisateurs, en contrôlant tous les appareils AV connectés via le menu Anynet+ lorsque des appareils AV Samsung Electronics sont connectés.

Connexion d'appareils Anynet+

Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils AV compatibles Anynet+. Assurez-vous que l'appareil AV connecté au téléviseur porte bien un label Anynet+.

Connexion directe au téléviseur

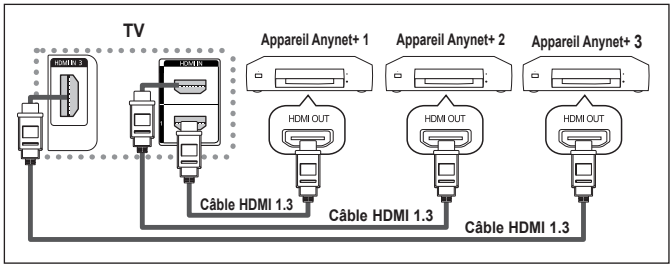

A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI IN 1], [HDMI IN 2] or [HDMI IN 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

Connexion à un système Home Theater

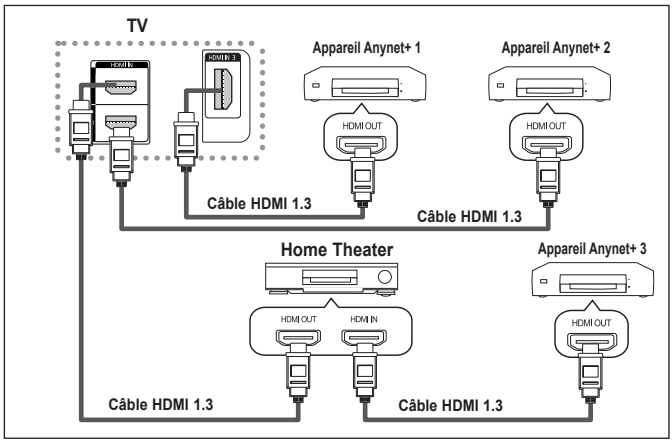

1 A l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI IN 1], [HDMI IN 2] or [HDMI IN 3] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.
2 A l'aide du câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du système Home Theater à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

- Ne connectez qu'un seul récepteur.
- Pour établir une connexion entre des appareils Anynet+, employez des câbles HDMI.
- Anynet+ fonctionne si l'appareil AV compatible est en mode Veille ou en marche.
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 8 appareils AV.

Configuration d'Anynet+

Les fonctions d'Anynet+ emploient les réglages suivants.

Utilisation de la fonction Anynet+

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Marche, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

➢ La fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est activée.

➢ Si vous choisissez **Arrêt** , la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée.

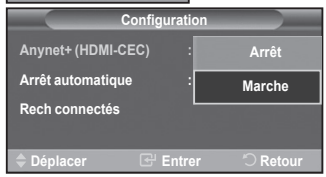

Extinction automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension

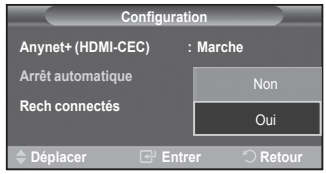

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt automatique**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

5 Sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

➢ La fonction de mise hors tension automatique est activée.

➢ Si vous choisissez **Non**, la fonction est désactivée.Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

➢ Le réglage Sélectionner appareil de la télécommande du téléviseur doit être fixé à TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+.

➢ Si vous réglez **Arrêt automatique** sur **Oui,** les appareils externes connectés s'éteignent lorsque le téléviseur est mis hors tension. Toutefois, si l'appareil est en train d'enregistrer, il ne peut pas être éteint.

➢ Lorsque la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont indisponibles.

Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils

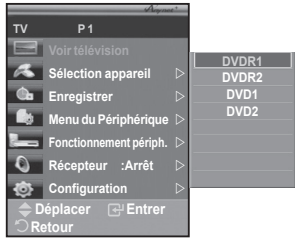

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée,** puis appuyez sur le bouton **ENTER.**

2 Appuyez sur le bouton ▲ **ou** ▼ pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC),** puis appuyez sur le bouton **ENTER.**

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sélection appareil** puis appuyez sur le bouton **ENTER.**

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Vous passez ainsi à l'appareil sélectionné.

5 Si l'appareil désiré est introuvable, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rech connectés**, puis appuyez sur le bouton **ENTER,** Le message **Configuration de la connexion Anynet+...** s'affiche. Au terme de la recherche, les appareils connectés sont indiqués dans le menu Anynet+.

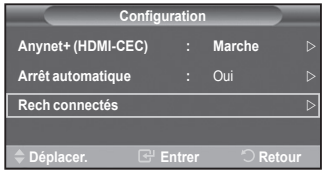

➢ Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.

➢ Le temps nécessaire pour rechercher les appareils dépend du nombre d'appareils connectés.

➢ Au terme de la recherche d'appareils, le nombre d'appareils trouvé n'est pas indiqué.

➢ Bien que le téléviseur recherche automatiquement les appareils lorsqu'il est allumé à l'aide du bouton **POWER**, les appareils connectés lorsque le téléviseur est allumé ou dans des conditions spécifiques ne sont pas affichés dans la liste des appareils. Dans un tel cas, utilisez le menu **Rech connectés** pour rechercher ces appareils.

➢ Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Veillez à passer à un appareil Anynet+ au moyen du bouton **TOOLS**.

Suite…

Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Voir télévision	Passe d'Anynet+ au mode de diffusion TV.
Sélection appareil	Le téléviseur se connecte à l'appareil correspondant.
Enregistrer	Démarre l'enregistrement (ce menu ne fonctionne qu'avec un appareil capable d'enregistrer).
Menu du Périphérique	Affiche le menu de l'appareil connecté. Exemple: Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu titre s'affiche.
Fonctionnement périph.	Affiche le menu de commande de l'appareil connecté. Exemple: Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu de contrôle de lecture qui s'affiche.
Récepteur	Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.
Configuration	Permet de configurer l'environnement d'utilisation d'Anynet+.

Boutons de la télécommande du téléviseur disponibles en mode Anynet+

Type d'appareil	Mode de fonctionnement	Boutons disponibles
Appareil Anynet+	Après le basculement vers cet appareil, lorsque son menu s'affiche à l'écran.	Touches numériques ▲/▼/◄/►/**ENTER** Touches colorées Bouton **EXIT**
	Après le basculement vers l'appareil, pendant la lecture d'un fichier	◄◄ (Recherche vers l'arrière) ►► (Recherche vers l'avant) ■ (Arrêt) ►/❚❚ (Lecture/Pause)
Appareil à tuner intégré	Après le basculement vers l'appareil, lorsque vous regardez un programme télévisé	P ∧ / ∨
Appareil audio	Lorsque le récepteur est activé	◢ + / − Bouton **MUTE**

- La fonction Anynet+ n'est utilisable que quand la télécommande est réglée en mode TV.
- Le bouton **REC** ne fonctionne que lorsque l'appareil est dans un état où l'enregistrement est possible.
- Il est impossible de commander les appareils Anynet+ à l'aide des boutons sur le côté du téléviseur. Les appareils Anynet+ ne peuvent être commandés qu'au moyen de la télécommande du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau l'appareil Anynet+.
- Les fonctions d'Anynet+ ne peuvent pas commander des produits d'autres fabricants.
- En mode Anynet+, les boutons de couleur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Les opérations ◄◄ et ►► peuvent varier en fonction de l'appareil.

Enregistrement

Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur.

Appuyez sur le bouton **REC**.

L'enregistrement débute. Le système d'enregistrement compatible Anynet+ doit toutefois être connecté.

- Le programme télévisé actuel est enregistré lorsque vous regardez la télévision. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre appareil, c'est cette vidéo qui est enregistrée.
- Vous pouvez également effectuer un enregistrement en sélectionnant **Record** après avoir appuyé sur le bouton **TOOLS**.

Ecoute via un récepteur

Le son peut être émis par l'intermédiaire d'un récepteur au lieu de l'enceinte du téléviseur.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Récepteur** puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ◄ ou ►, puis appuyez sur le bouton **Entrer**. Le son est désormais émis via le récepteur.
4 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Lorsque le récepteur est activé, vous pouvez écouter le son du téléviseur via le récepteur à 2 canaux.
➢ Si le récepteur n'est destiné qu'à un système Home Theater (et ne prend en charge que l'audio), il se peut qu'il ne figure pas dans la liste des appareils.
➢ Si vous utilisez du contenu confronté à un problème de droits d'auteur, il se peut que l'écoute via le récepteur ne fonctionne pas correctement.
➢ Lorsque WISELINK est en cours d'exécution, il est possible que la qualité d'écoute du récepteur ne soit pas bonne.
➢ Lors de l'écoute via le récepteur, des restrictions s'appliquent à l'utilisation des menus liés auxfonctions PIP et audio.

Vérifications avant de faire appel au service d'assistance

Symptôme	Solution
Anynet+ ne fonctionne pas.	■ Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+. ■ Ne connectez qu'un seul récepteur. ■ Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien connecté. ■ Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI 1.3 de l'appareil Anynet+. ■ Vérifiez que Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur On dans le menu de configuration Anynet+. ■ Vérifiez que la télécommande du téléviseur est en mode TV. ■ Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive Anynet+. ■ Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de chaînes, WISELINK en fonction)
Je veux démarrer Anynet+.	■ Assurez-vous que l'appareil AV est bien connecté au téléviseur, et assurez-vous que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée sur Marche dans le menu Configuration d'Anynet+. ■ Appuyez sur le bouton **TV** de la télécommande pour allumer le téléviseur. Appuyez ensuite sur le bouton Anynet+ pour afficher le menu **TOOLS**, et sélectionnez le menu désiré.
Je veux quitter Anynet+.	■ Choisissez **Voir télévision** dans le menu Anynet+. ■ Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande et choisissez un appareil non compatible Anynet+. ■ Appuyez sur le bouton **P**, **CH LIST**, **PRE-CH**, etc. pour modifier le mode TV. Remarque : Le bouton de canal ne fonctionne que si aucun appareil Anynet+ à tuner incorporé n'est connecté.
Le message Connexion à un appareil Anynet+ apparaît à l'écran.	■ Il est impossible d'employer la télécommande quand vous configurez Anynet+ ou quand vous passez à un mode de visualisation. ■ La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage au mode de visualisation.
La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.	La lecture n'est pas disponible lors de la recherche automatique de canal. Arrêtez la fonction en cours d'exécution.
L'appareil connecté n'est pas affiché.	■ Vérifiez si l'appareil est ou non compatible avec les fonctions d'Anynet+. ■ Vérifiez que le câble HDMI 1.3 est bien connecté. ■ Vérifiez que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Marche dans le menu de configuration Anynet+. ■ Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+. ■ Vous ne pouvez connecter un appareil Anynet+ qu'à l'aide du câble HDMI 1.3. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.
Le programme TV ne s'enregistre pas.	Vérifiez que la prise d'antenne du périphérique d'enregistrement est correctement branchée.

Fonction de télétexte (en fonction du modèle)

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation de ce service. Vous pouvez en outre sélectionner différentes options à l'aide des boutons de la télécommande.

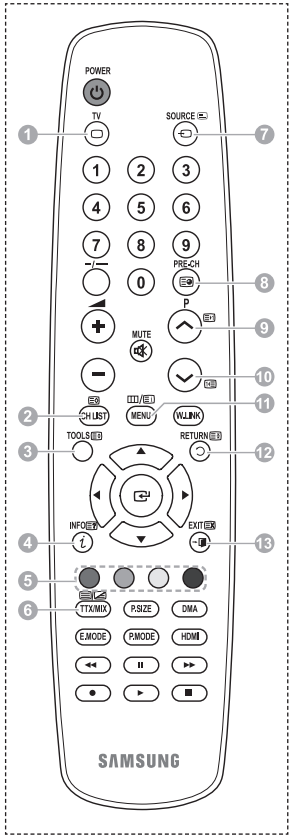

☛ Pour que l'affichage des informations de télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

❶ **TV (quitter)**
Permet de quitter l'affichage télétexte (en fonction du modèle)

❷ **(mémoriser)**
Permet de mémoriser les pages de télétexte.

❸ **(taille)**
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour afficher la moitié inférieure de l'écran.

❹ **(afficher)**
Permet d'afficher le texte masqué (par exemple les réponses d'un jeu). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

❺ **Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)**
Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur le bouton correspondant à la fonctionnalité requise. La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

❻ **(télétexte marche/mix)**
Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi le canal diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le télétexte à l'émission diffusée.

❼ **(mode)**
Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF).
Si vous appuyez sur ce bouton en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton (mémoriser).

❽ **(page secondaire)**
Permet d'afficher une page secondaire.

❾ **(page suivante)**
Permet d'afficher la page télétexte suivante.

❿ **(page précédente)**
Permet d'afficher la page télétexte précédente.

⓫ **(index)**
Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).

⓬ **(maintenir)**
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement l'une après l'autre. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur ce bouton.

⓭ **(annuler)**
Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.

➢ Vous pouvez changer de page télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

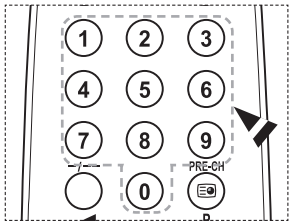

Suite…

Les pages télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée
B	Identité du canal émetteur
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche
D	Date et heure
E	Texte
F	Informations sur l'état Informations FASTEXT

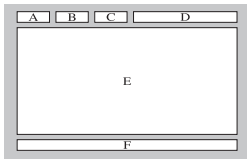

➢ Les informations télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre. Ces pages sont accessibles en :
- ◆ entrant le numéro de page ;
- ◆ sélectionnant un titre dans une liste ;
- ◆ sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT).

➢ Appuyez sur le bouton **TV** pour quitter l'affichage télétexte.

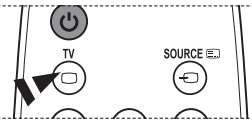

Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol.
Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, elle peut tomber et provoquer des blessures corporelles graves.

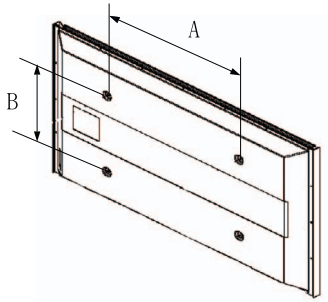

Famille de produit	pouce	Caract. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
TELEVISEUR LCD	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	400 * 400 600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
TELEVISEUR ECRAN A PLASMA	42 ~ 58	400 * 400 600 * 400	M8	4
	63	676 * 407 (No VESA)		6
	63 ~ 70	800 * 400		4
	80 ~	1400 * 800		4

- Nous avons fourni les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de fixation mural.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard car elles pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard.
  Ne serrez pas trop les vis : cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ni si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Nos modèles 57" et 63" ne sont pas conformes aux caractéristiques VESA. Vous devez par conséquent utiliser notre kit de fixation mural approprié pour ce modèle.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est en fonctionnement. Une blessure par choc électrique pourrait en résulter.

Ajustement du support mural (vendu séparément)

Grâce à l'installation d'un support mural, vous pouvez régler facilement la position de votre téléviseur.

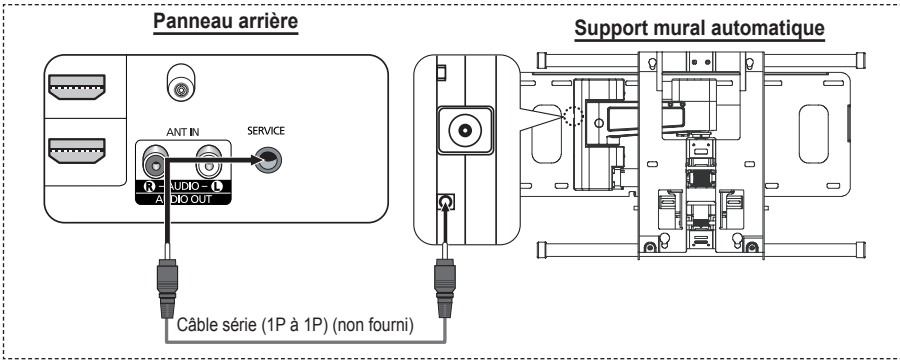

Entrée dans le menu

1 Appuyez sur le bouton ▲ ▼ ◄ ou ► de votre télécommande.

➢ L'écran Fixation murale s'affiche.

➢ Si l'écran Fixation murale ne s'affiche pas lorsque vous cliquez sur un bouton de direction en regardant la télévision, utilisez le menu pour l'afficher.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Fixation murale**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Mémorisation de la position

2 Réglez à la position souhaitée à l'aide des boutons ▲, ▼, ◄, ►

➢ Si vous appuyez sur une touche fléchée alors qu'aucun OSD n'est affiché sur l'écran du téléviseur, l'écran de réglage s'affiche.

➢ Appuyez sur le bouton **INFO** pour effectuer une réinitialisation. Appuyez sur le bouton◄ ou ► pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. La position est initialisée sur le réglage par défaut.

3 Appuyez sur le bouton bleu.
Appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner un mode d'enregistrement parmi **Position1**, **Position2** et **Position3** afin d'enregistrer la position actuelle.

➢ Si vous ne souhaitez pas enregistrer la position actuelle, appuyez sur le bouton **RETURN**.

➢ Vous ne pouvez pas utiliser les boutons de couleur lorsque vous sélectionnez un mode d'enregistrement.



4 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour enregistrer.

➢ Si **Position1** est sélectionné, le message **Position actuelle enregistrée sous Position 1** est affiché.

5 Appuyez sur le bouton **ENTER**.

➢ La position enregistrée apparaît sur le côté gauche de l'OSD.

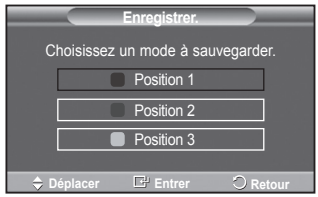

Accès à la position mémorisée

1 Exécutez l'étape 1 de la procédure **Entrée dans le menu**.

2 Appuyez sur un bouton de couleur (Rouge, Vert ou Jaune) pour déplacer le support mural vers la position enregistrée.

➢ Vous pouvez déplacer le support mural sur l'une des trois positions prédéfinies en appuyant sur le bouton Rouge (Position 1), Vert (Position 2) ou Jaune (Position 3).

➢ Si vous réglez la position après avoir accédé à une position prédéfinie, l'écran de position disparaît.

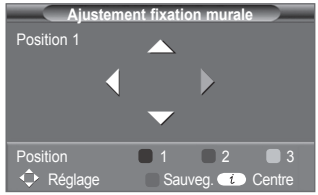

➢ Pour l'installation, consultez le manuel d'installation fourni avec le support mural.

➢ Pour l'installation du produit, ainsi que l'installation et le déplacement du support mural, adressez-vous à une société d'installation spécialisée.

➢ Utilisez ce manuel d'installation si vous souhaitez fixer le support sur un mur. Si vous souhaitez le fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche.

➢ Le support mural automatique ne fonctionne pas lorsque la fonction Anynet+ ou WISELINK est activée.

➢ Le modèle 42 pouces n'est pas compatible avec l'ancien modèle de support mural (WMN5090A).

Assemblage de la base-support (en fonction du modèle)

Au moyen des vis permettant de solidariser la base-support et le moniteur, fixez fermement le moniteur à la base-support.
L'aspect extérieur de votre téléviseur peut différer de celui présenté à l'image.

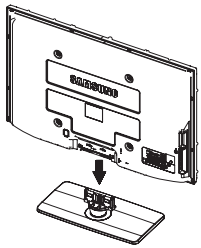

Avertissement
Fixez fermement le socle au téléviseur avant de déplacer ce dernier. Il pourrait tomber et provoquer de graves dommages.

➢ Le téléviseur doit être soulevé par plusieurs personnes. Ne posez jamais le téléviseur sur le sol car cela pourrait l'endommager.
Conservez toujours le téléviseur en position verticale.

Si vous fixez le téléviseur au mur, fermez le couvercle (❶) de la pièce de connexion de la base-support à l'aide des deux vis.

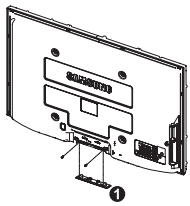

Dépannage

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications élémentaires suivantes.Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur.
- Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton ⏻ (Mise hors/sous tension) de la façade du téléviseur ou sur le bouton **POWER** de la télécommande.
- Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité.
- Vérifiez le volume.
- Vérifiez si **TV Speaker** est réglé sur **Marche**.

Image normale, mais aucun son

- Vérifiez le volume.
- Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été actionné.

Aucune image ou image en noir et blanc

- Réglez les paramètres de couleur.
- Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.

Interférence du son et de l'image

- Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le.
- Branchez le téléviseur sur une autre prise secteur.

Image neigeuse ou floue, son altéré

- Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne.

Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.Dysfonctionnements de la télécommande

- Remplacez les piles de la télécommande.
- Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission).
- Vérifiez que les pôles "+" et "-" des piles sont orientés correctement.
- Vérifiez si les piles ne sont pas déchargées.

L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier

- Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal.
- Le mode de gestion d'alimentation est activé.
- Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
- Sur votre appareil, allez sur (STB, DVD, etc): Alimentation, Câble de signal.
- Le mode de gestion d'alimentation est activé.
- Appuyez sur le bouton Source du panneau ou de la télécommande.
- Allumez et éteignez la télévision.

L'image endommagée apparaît dans le coin de l'écran.

- Si **Scan uniquement** est sélectionné dans certains périphériques externes, l'image endommagée peut apparaitre dans le coin de l'écran. Ce problème est provoqué par les périphériques externes et non par le téléviseur.

Le message "Resets all settings to the default values" (Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres) s'affiche.

- Il s'affiche lorsque vous appuyez longuement sur le bouton EXIT. Les paramètres du produit sont rétablis sur leur valeur par défaut.

Caractéristiques

Les descriptions et caractéristiques fournies dans ce manuel sont données à titre indicatif seulement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Nom du modèle	PS50A550
Taille de l'écran (diagonale)	50 pouces
Résolution PC	1920 x 1080 @ 60 Hz
Son (Sortie)	10 W + 10 W
Dimensions (LxHxP) Corps Avec pied	 1231 x 770 x 95 mm 1231 x 831 x 320 mm
Poids Corps Avec pied	 37.4 kg 41.4 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	 10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10% to 80%, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5% to 95%, non-condensing

➢ ◆ Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
◆ La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
◆ Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.